

# Instant™

## VORTEX PLUS™

FRIGGITRICE AD ARIA DA 5,7 LITRI



### Guida alle operazioni preliminari

- 2** Importanti misure di sicurezza
- 6** Prodotto, componenti e accessori
- 7** Operazioni preliminari
- 9** Quadro di comando
- 12** Cottura
- 13** Cura, pulizia e conservazione
- 16** Garanzia
- 18** Contatto

Manuale completo, video tutorial, domande frequenti e tante altre informazioni sono disponibili online alla pagina [instantpot.co.uk](https://instantpot.co.uk)  
Scarica l'app Instant Pot con oltre 1.000 ricette all'indirizzo [instantpot.com/app](https://instantpot.com/app).



# IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

(Sì, sono proprio necessarie)

Per Instant Brands™ la sicurezza dell'utente è sempre la priorità assoluta. La gamma di elettrodomestici Instant™ Vortex™ è stata progettata per garantire la massima sicurezza: su questo punto non accettiamo compromessi. Maggiori informazioni sui meccanismi di sicurezza di cui è dotato questo apparecchio sono disponibili sul sito **instantpot.co.uk**.

Quando si utilizzano elettrodomestici, è sempre indispensabile seguire alcune fondamentali precauzioni di sicurezza:

- 01** PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI, LE MISURE DI SICUREZZA E LE AVVERTENZE. L'INOSSERVANZA DI QUESTE MISURE DI SICUREZZA E ISTRUZIONI POTREBBE DETERMINARE LESIONI PERSONALI E/O DANNI ALLE COSE.
- 02** Collocare l'apparecchio su una superficie piana, stabile, in materiali non combustibili e resistente al calore.
- 03** Le superfici esterne dell'apparecchio possono diventare calde durante l'uso. Non toccare le superfici che scottano. Indossare guantoni da forno quando si apre la friggitrice ad aria o si maneggiano componenti caldi. Esercitare la massima cautela nello spostare l'apparecchio. Far raffreddare a temperatura ambiente prima di toccare o spostare l'apparecchio.
- 04**  **CAUTION** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo elettrico, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- 05** Non risciacquare l'apparecchio in acqua corrente.
- 06** La camera di cottura contiene componenti elettrici. Per scongiurare il rischio di scosse elettriche, non versare nessun tipo di liquido nella camera di cottura.

## AVVERTENZA

Leggere attentamente e integralmente questo manuale e conservarlo per eventuali consultazioni future. Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare gravi lesioni personali o danni alle cose.

# IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

- 07 Questo apparecchio **NON** deve essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza dimestichezza con l'apparecchio o conoscenza del suo funzionamento. È indispensabile una stretta sorveglianza quando qualsiasi apparecchio viene utilizzato vicino a bambini o alle suddette persone. I bambini non devono giocare con questo apparecchio, né eseguirvi operazioni di pulizia o interventi di manutenzione.
- 08 Quando non è in funzione, prima di pulirlo o di aggiungere o togliere componenti o accessori, scollegare l'apparecchio dalla presa. Per scollegare dalla presa, afferrare la spina ed estrarla dalla presa. Non tirare mai il cavo elettrico.
- 09 Evitare di toccare i componenti in movimento.
- 10 Ispezionare periodicamente l'apparecchio e il cavo elettrico. Non utilizzare in presenza di danni al cavo o alla spina, né dopo problemi di funzionamento, cadute o danni di qualsiasi tipo. Contattare l'Assistenza all'indirizzo **support@instantpot.co.uk** o al numero **+44 (0) 3331 230051**.
- 11 Non utilizzare accessori non autorizzati da Instant Brands Inc. Il ricorso ad accessori (per esempio il cestello per la frittura) non raccomandati dal produttore rischia di causare lesioni personali, incendi o scosse elettriche.
- 12 Questo prodotto è destinato solo all'uso su piani di lavoro domestici. Non utilizzare all'aperto. Non destinato all'uso commerciale. Non concepito per l'uso in cucine riservate al personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro, in case coloniche, né da parte dei clienti di alberghi, motel o strutture residenziali di altro tipo, quali i bed and breakfast.
- 13 Non collocare l'apparecchio su un fornello di qualsiasi tipo, né in un forno riscaldato: il calore emesso da una fonte esterna danneggerebbe l'elettrodomestico.
- 14 Non permettere che il cavo elettrico entri in contatto con superfici calde o fiamme libere, compresi i fornelli.
- 15 Non utilizzare l'apparecchio per utilizzi diversi da quelli previsti.

## **AVVERTENZA**

Leggere attentamente e integralmente questo manuale e conservarlo per eventuali consultazioni future. Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare gravi lesioni personali o danni alle cose.

# IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

- 16 Si consiglia un'adeguata manutenzione dopo ogni utilizzo. Consultare la sezione "Cura, pulizia e conservazione". Far raffreddare a temperatura ambiente prima di pulire o riporre l'apparecchio.
- 17 **⚠ CAUTION** La fuoriuscita di cibo può causare ustioni gravi. Il cavo di alimentazione è volutamente corto per ridurre il rischio di impigliamento, aggrovigliamento e inciampo. Tenere l'elettrodomestico e il cavo lontano dalla portata dei bambini. Non lasciare pendere il cavo dai bordi di tavoli o banconi, non utilizzare prese di corrente sotto il bancone e non utilizzare prolunghe.
- 18 Non cercare di riparare, sostituire, alterare o modificare componenti dell'apparecchio, poiché tali operazioni potrebbero causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni, oltre a rendere nulla la garanzia.
- 19 Non manomettere i meccanismi di sicurezza.
- 20 NON utilizzare l'apparecchio in impianti elettrici con tensione diversa da 220–240V~ 50–60Hz. Non utilizzare convertitori o adattatori di corrente.
- 21 Non riempire eccessivamente il cestello per la frittura ad aria. Un riempimento eccessivo potrebbe fare entrare in contatto gli alimenti con l'elemento riscaldante, col rischio di incendi e/o lesioni personali.
- 22 Non coprire le bocchette dell'aria quando l'apparecchio è in funzione: ciò impedirebbe di ottenere una cottura uniforme e potrebbe arrecare danni all'apparecchio.
- 23 Non versare in nessun caso olio nella camera di cottura: tale operazione potrebbe causare incendi e lesioni personali.
- 24 Durante la cottura, la temperatura interna dell'apparecchio raggiunge centinaia di gradi. Per evitare lesioni personali, inserire le mani senza protezioni all'interno dell'elettrodomestico soltanto quando si è raffreddato a temperatura ambiente.
- 25 Durante la cottura non collocare l'apparecchio contro una parete o altri elettrodomestici. Lasciare almeno 13 cm di spazio libero sul retro, sui lati e sopra l'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio sopra o nelle vicinanze di materiali combustibili quali tovaglie e tende. Non collocare alcun oggetto sopra l'apparecchio.

## **⚠ AVVERTENZA**

Leggere attentamente e integralmente questo manuale e conservarlo per eventuali consultazioni future. Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare gravi lesioni personali o danni alle cose.

# IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

- 26 Quando l'apparecchio è in funzione, dalle bocchette fuoriesce aria rovente. Mantenere le mani e il volto a una distanza di sicurezza dalle bocchette dell'aria e prestare la massima attenzione durante la rimozione degli accessori dall'apparecchio.
- 27 Se dall'apparecchio fuoriesce fumo nero, premere Cancel (Annulla) e scollegarlo immediatamente dalla presa. Attendere che il fumo smetta di fuoriuscire prima di togliere il cestello per frittura ad aria, poi pulire l'apparecchio accuratamente.
- 28 Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'utilizzo.
- 29 Non collegare questo apparecchio con un timer esterno o un sistema di comando a distanza distinto.
- 30 Usare la massima cautela durante la rimozione degli accessori caldi dalla camera di cottura o lo smaltimento del grasso caldo.
- 31 Evitare di inserire alimenti di dimensioni eccessive e/o utensili in metallo nella camera di cottura poiché possono causare incendi e/o lesioni personali.
- 32 Quando l'apparecchio non è in uso, non riporre nulla nella camera di cottura tranne gli accessori in dotazione.
- 33 Non inserire materiali combustibili (quali carta, cartoncino, plastica, polistirolo o legno) nella camera di cottura.
- 34 Non utilizzare gli accessori in dotazione all'interno di forni a microonde, fornelli tostapane, forni a convezione o tradizionali, né su piani cottura in ceramica, serpentine elettriche, fornelli a induzione o a gas o barbecue all'aperto.

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

### AVVERTENZA

Per evitare infortuni, leggere e comprendere le istruzioni contenute in questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

### AVVERTENZA

Leggere attentamente e integralmente questo manuale e conservarlo per eventuali consultazioni future. Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare gravi lesioni personali o danni alle cose.

# IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA CE

## ⚠ AVVERTENZA

Rischio di scosse elettriche. Utilizzare esclusivamente una presa dotata di messa a terra.

- NON togliere la messa a terra.
- NON utilizzare adattatori.
- NON utilizzare prolunghe.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può causare scosse elettriche e/o gravi lesioni.

## ⚠ AVVERTENZA

L'INOSSERVANZA DI UNA QUALSIASI DELLE IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA E/O DELLE ISTRUZIONI PER UN UTILIZZO IN SICUREZZA RAPPRESENTA UN USO SCORRETTO DELL'APPARECCHIO, CHE PUÒ RENDERE NULLA LA GARANZIA E DETERMINARE IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI.

### Istruzioni speciali per il cavo con connettore

Come previsto dai requisiti di sicurezza CE, il cavo elettrico in dotazione è corto, per ridurre il rischio di impigliamento, aggrovigliamento e inciampo.

Questo apparecchio presenta una spina dotata di messa a terra. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare il cavo elettrico a una presa di corrente dotata di messa a terra e facilmente accessibile.

### Specifiche tecniche del prodotto

					
Vortex Plus 6	1.450-1.700 W	220-240V~ 50-60Hz	5,7 litri	5,65 kg	cm: 37,9 P x 31,4 L x 32,6 H

### Modello e numero di serie

Entrambi sono riportati sull'etichetta con i valori nominali sul retro della friggitrice ad aria, vicino al cavo elettrico.




## ⚠ AVVERTENZA

Leggere attentamente e integralmente questo manuale e conservarlo per eventuali consultazioni future. Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare gravi lesioni personali o danni alle cose.

# Prodotto, componenti e accessori

Prima di utilizzare la friggitrice ad aria, accertarsi della presenza di tutti i componenti.

## Friggitrice ad aria

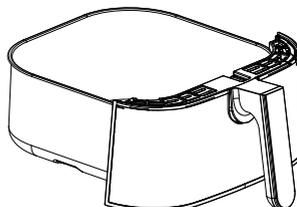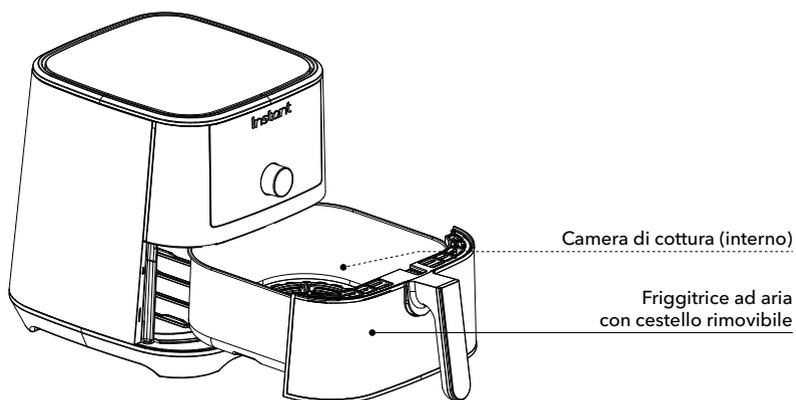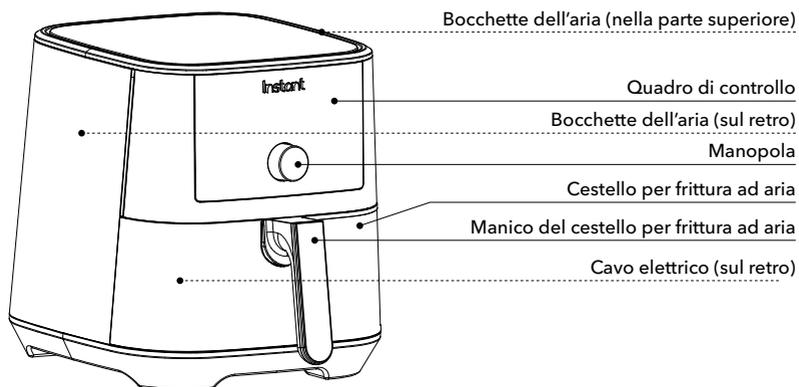

*Le immagini sono fornite a scopo puramente illustrativo, pertanto potrebbero notarsi differenze rispetto al prodotto effettivamente acquistato. Fare sempre riferimento al prodotto effettivo.*

# Operazioni preliminari

## Configurazione iniziale

 *"Una ricetta, di per sé, è una fredda sequenza di istruzioni. Sta a chi la prepara conferirle un'anima." – Thomas Keller*

- 01** Estrarre la Vortex Plus dalla confezione.
  - 02** Estrarre il cestello per frittura ad aria e, prima della messa in uso, controllare se nella camera di cottura sono presenti frammenti dei materiali di imballaggio.
  - 03** Non utilizzare *mai* la friggitrice ad aria su un piano cottura. Collocarla su una superficie stabile e piana, *lontano* da materiali combustibili e fonti esterne di calore. Non collocare la friggitrice ad aria sopra a un altro elettrodomestico.
-  Assicurarsi di lasciare *almeno* 13 cm di spazio sopra e tutt'intorno all'apparecchio.
- 04** Per lavare la friggitrice ad aria prima di metterla in funzione, seguire le istruzioni nella sezione **Cura, pulizia e conservazione**.
-  Non togliere gli adesivi con le avvertenze di sicurezza né l'etichetta con i valori nominali dalla friggitrice ad aria.

## Ci sono componenti mancanti o danneggiati?

Contattare l'**Assistenza** inviando un'e-mail all'indirizzo [support@instantpot.co.uk](mailto:support@instantpot.co.uk) oppure chiamando il numero **+44 (0) 3331 230051** e ci prenderemo cura di ogni richiesta.

### AVVERTENZA

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere tutte le <b>Importanti misure di sicurezza</b> . La mancata lettura e osservanza di tali istruzioni può provocare danni all'apparecchio, danni alle cose o lesioni personali.	Non collocare l'apparecchio su un piano cottura, su un altro elettrodomestico o in un forno caldo. Il calore emesso da una fonte esterna danneggerebbe l'apparecchio.	Per scongiurare il rischio di incendi, danni alle cose e/o lesioni personali, non collocare alcun oggetto sopra l'apparecchio e non ostruire le bocchette dell'aria.
--	---	--

# Operazioni preliminari

## Prova iniziale

È *proprio* necessaria? No, ma acquisire dimestichezza con la Vortex Plus è il primo passo per portare in tavola piatti irresistibili! Basterà qualche minuto per scoprire tutti i segreti di questo apparecchio.

### Fase 1: preparare la friggitrice ad aria per la cottura

- 01** Collegare il cavo elettrico a una fonte di alimentazione da 220-240 V.  
La friggitrice ad aria è in modalità standby e sul display compare **OFF**.
  - 02** Estrarre il cestello per frittura ad aria dalla camera di cottura.
  - 03** Sistemare il vassoio di cottura sul fondo del cestello per frittura ad aria (se non è stato già inserito).
-  Assicurarsi che i piccoli indicatori a forma di freccia sul vassoio di cottura siano rivolti verso la parte posteriore o la parte anteriore del cestello per frittura ad aria.
- 04** Inserire nuovamente il cestello per frittura ad aria nella camera di cottura.
  - 05** Premere **Air Fry** (Frittura ad aria).
  - 06** Premere **Temp** (Temperatura), poi ruotare la manopola per impostare la temperatura su 205 °C.
-  Ciascun programma intelligente salva automaticamente le modifiche apportate al tempo e alla temperatura quando si preme **Start** (Avvio).
- 07** Quando si è pronti a iniziare, premere **Start** (Avvio).  
Sul display compare **On** e l'apparecchio entra in modalità **Preheat** (Preriscaldamento).
-  Ai primi utilizzi si può notare un forte odore di plastica. È normale che accada; l'odore non è tossico e scompare dopo poco.

### Fase 2: "cottura" (ma in realtà è solo un test!)


- 01** Quando la friggitrice ad aria avrà raggiunto una temperatura sufficiente, sul display comparirà **Add Food** (Inserire alimenti).
-  Ai fini di questa prova iniziale, non inserire alcun alimento nel cestello per frittura ad aria.  
Estrarre e reinserire con cura il cestello per frittura ad aria. Sul display compaiono il tempo e la temperatura di cottura, mentre viene visualizzato lo stato **Cook** (Cottura).
- 02** Durante la cottura, sul display comparirà **Turn Food** (Girare alimenti).  
Dopo 10 secondi il programma riprenderà in automatico, oppure si può estrarre e reinserire il cestello per frittura ad aria per arrestare il programma e poi riavviarlo manualmente.
  - 03** Quando manca 1 minuto al termine, il display mostra il tempo di cottura residuo in secondi.  
Al termine del programma intelligente, sul display compare **End** (Fine) e viene azionata per un po' la ventola per favorire il raffreddamento dell'apparecchio.
  - 04** Premere **Cancel** (Annulla) per tornare in modalità standby e mettersi a cucinare davvero!
-  Se ci si dimentica di eseguire quest'ultimo passaggio, la friggitrice ad aria emette un segnale sonoro dopo 5, 30 e 60 minuti come promemoria.

# Operazioni preliminari

## **ATTENZIONE**

La friggitrice ad aria e il relativo cestello diventano molto caldi durante e dopo la cottura. Per evitare il rischio di ustione, **NON** toccare le superfici che scottano. Far raffreddare la friggitrice ad aria a temperatura ambiente, quindi pulire l'apparecchio attenendosi alle istruzioni riportate nella sezione **Cura, pulizia e conservazione**.

# Quadro di controllo

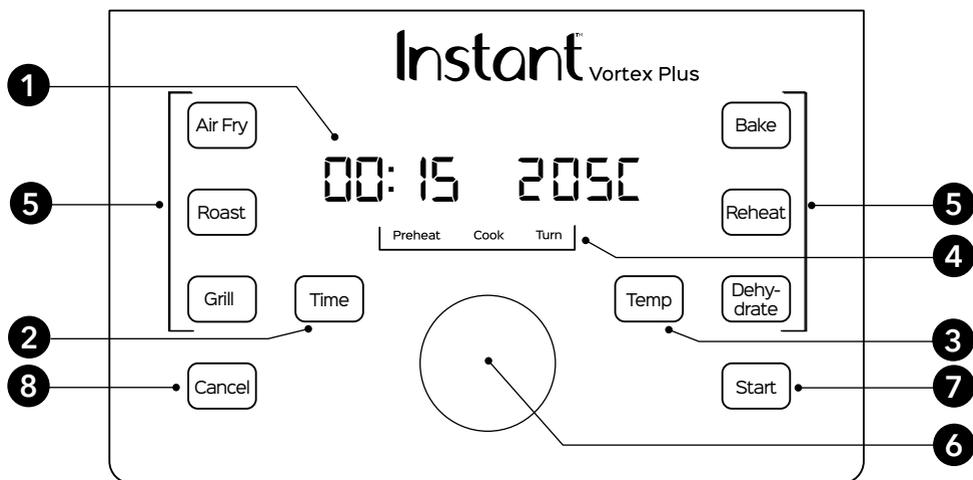

1	<b>Display tempo/ temperatura</b>	Indica il tempo di cottura, la temperatura impostata, i messaggi di errore e i promemoria.
2	<b>Time (Tempo)</b>	Premere <b>Time</b> (Tempo) per modificare il tempo di cottura.
3	<b>Temp (Temperatura)</b>	Premere <b>Temp</b> (Temperatura) per modificare la temperatura di cottura.
4	<b>Stato della cottura</b>	Preheat (Preriscaldamento), Cook (Cottura) e Turn (Girare).
5	<b>Programmi intelligenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Air Fry (Frittura ad aria)</li> <li>• Roast (Arrosti)</li> <li>• Grill (Griglia)</li> <li>• Bake (Prodotti da forno e torte)</li> <li>• Reheat (Riscaldamento)</li> <li>• Dehydrate (Disidratazione)</li> </ul>
6	<b>Manopola</b>	Ruotare per regolare i tempi e le temperature di cottura. Premere per riattivare il display.
7	<b>Start (Avvio)</b>	Premere <b>Start</b> (Avvio) per avviare il programma intelligente selezionato.
8	<b>Cancel (Annulla)</b>	Premere <b>Cancel</b> (Annulla) per arrestare in qualsiasi momento un programma intelligente e tornare in modalità standby.

Le istruzioni per l'uso complete sono consultabili online all'indirizzo [instantpot.co.uk](https://instantpot.co.uk)

*Le immagini sono fornite a scopo puramente illustrativo, pertanto potrebbero notarsi differenze rispetto al prodotto effettivamente acquistato. Fare sempre riferimento al prodotto effettivo.*

# Quadro di controllo

## Impostazioni

Per...	Seguire questi passaggi
Riattivare la friggitrice ad aria.	Per riattivare la friggitrice ad aria, toccare un pulsante qualsiasi, premere la manopola o estrarre e reinserire il cestello. Se la friggitrice ad aria è in modalità standby e pronta all'uso, sul display compare <b>OFF</b> .
Attivare e disattivare i segnali sonori.	In modalità standby, tenere premuti i pulsanti <b>Time</b> (Tempo) e <b>Temp</b> (Temperatura) per 5 secondi.  Non è possibile escludere l'audio per gli avvisi di errore.
Regolare la scala di temperatura: °C o °F.	In modalità standby, tenere premuto il pulsante <b>Temp</b> (Temperatura) per 5 secondi per passare da °C a °F e viceversa.
Memorizzare un tempo di cottura personalizzato.	Selezionare un programma intelligente, poi premere <b>Time</b> (Tempo) e ruotare la manopola per regolare il tempo di cottura a piacimento. Premere <b>Start</b> (Avvio) per salvare la modifica.
Memorizzare una temperatura di cottura personalizzata.	Selezionare un programma intelligente, poi premere <b>Temp</b> (Temperatura) e ruotare la manopola per regolare la temperatura a piacimento. Premere <b>Start</b> (Avvio) per salvare la modifica.
Ripristinare un singolo programma intelligente.	Con la friggitrice in modalità standby, tenere premuto per 5 secondi il pulsante del programma intelligente che si desidera reimpostare (per esempio, Air Fry - Frittura ad aria). Saranno ripristinati il tempo e la temperatura di cottura originali di quel programma intelligente.
Ripristinare tutti i programmi intelligenti.	In modalità standby, tenere premuta la manopola per 5 secondi. Saranno ripristinati i tempi e le temperature di cottura originali di tutti i programmi intelligenti.

# Quadro di controllo

## Stato della cottura

00:15      205C

Preheat

Cook

Turn

La friggitrice ad aria si sta riscaldando fino a raggiungere la temperatura ottimale per la pietanza che si desidera preparare.

 Non pertinente a Reheat (Riscaldamento) o Dehydrate (Disidratazione).

Cottura in corso.

Gli alimenti sono pronti per essere girati o mescolati, secondo le indicazioni della ricetta.

 Solo per Air Fry (Frittura ad aria) e Roast (Arrosti).

## Messaggi di stato

OFF	La friggitrice ad aria è in modalità standby.
On	Un programma intelligente è in fase <b>Preheat</b> (Preriscaldamento).  Non pertinente a Reheat (Riscaldamento) o Dehydrate (Disidratazione).
Add Food	Questo messaggio informa che la friggitrice ad aria ha raggiunto la temperatura di cottura ottimale e che gli alimenti possono essere inseriti nel cestello (se non lo si è già fatto).  Non pertinente a Reheat (Riscaldamento) o Dehydrate (Disidratazione).
00:15	Sul display compaiono il tempo di cottura e i messaggi all'utente.
205C	Sul display compaiono anche la temperatura impostata e i messaggi all'utente.
Turn Food	Gli alimenti sono pronti per essere girati o mescolati, secondo le indicazioni della ricetta.  Solo per Air Fry (Frittura ad aria) e Roast (Arrosti).
End	Il programma intelligente è terminato.

# Cottura

Con Vortex Plus cucinare è un gioco da ragazzi: non bisogna fare altro che inserire gli alimenti per preparare in un battibaleno piatti straordinariamente croccanti.

Le istruzioni per l'uso complete e le tabelle con i tempi di cottura sono consultabili online all'indirizzo [instantpot.co.uk](http://instantpot.co.uk), mentre la sezione del nostro sito [instantpot.co.uk](http://instantpot.co.uk) dedicata alle ricette propone tanti piatti stuzzicanti e di semplice realizzazione. L'app di Instant Pot, poi, scaricabile gratuitamente all'indirizzo [instantpot.com/app](http://instantpot.com/app), consente di cercare ricette, salvare quelle preferite e tanto altro.

## Air Fry (Frittura ad aria), Roast (Arrosti), Grill (Griglia), Bake (Prodotti da forno e torte), Reheat (Riscaldamento) e Dehydrate (Disidratazione)

Questi programmi consentono di cuocere con poco olio o senza olio, senza però rinunciare al sapore intenso e alla croccantezza tipici della frittura a immersione. Addio all'olio che schizza dappertutto e alle calorie in più! I parametri preimpostati sono solo un punto di partenza: possono essere personalizzati a piacimento per ottenere i risultati desiderati.

Programma intelligente	Tempo predefinito	Intervallo di tempo	Temperatura di default	Range di temperatura
<b>Air Fry</b> (Frittura ad aria)	15 minuti (00:15)	Da 1 minuto a 1 ora (00:01 - 01:00)	196 °C	Da 82 a 205 °C
<b>Roast</b> (Arrosti)	18 minuti (00:18)	Da 1 minuto a 1 ora (00:01 - 01:00)	193 °C	Da 82 a 205 °C
<b>Grill</b> (Griglia)	6 minuti (00:06)	Da 1 a 40 minuti (00:01 - 00:40)	205 °C	Non regolabile.
<b>Bake</b> (Prodotti da forno e torte)	30 minuti (00:30)	Da 1 minuto a 1 ora (00:01 - 01:00)	185 °C	Da 82 a 205 °C
<b>Reheat</b> (Riscaldamento)	10 minuti (00:10)	Da 1 minuto a 1 ora (00:01 - 01:00)	138 °C	Da 49 a 182 °C
<b>Dehydrate</b> (Disidratazione)	8 ore (08:00)	Da 1 minuto a 72 ore (01:00 - 72:00)	54 °C	35-79 °C

### ⚠ ATTENZIONE

Per scongiurare il rischio di incendio, danni alle cose e lesioni personali, **NON** spruzzare olio da cucina nella camera di cottura.

### ⚠ ATTENZIONE

La camera di cottura della friggitrice ad aria e i relativi accessori sono caldi durante e dopo la cottura. Per evitare ustioni, non toccare le superfici che scottano senza indossare adeguate protezioni sulle mani. Far raffreddare tutti i componenti della friggitrice ad aria a temperatura ambiente, quindi pulirli attenendosi alle istruzioni riportate nella sezione **Cura, pulizia e conservazione**.

Indossare sempre adeguate protezioni sulle mani e prestare la massima attenzione quando si inseriscono o si estraggono gli alimenti dalla camera di cottura calda.

# Cura, pulizia e conservazione

Pulire la friggitrice ad aria e i relativi accessori dopo ogni utilizzo.

Prima di pulire l'apparecchio, disinserire sempre la spina e farlo raffreddare a temperatura ambiente. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi, polveri o pagliette abrasive per pulire i componenti dell'apparecchio.

Prima di utilizzare o riporre l'apparecchio, attendere che tutte le superfici siano perfettamente asciutte.

Componente / Accessorio	Metodo di pulizia e istruzioni
<b>Cestello per frittura ad aria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulire il cestello per frittura ad aria con una spugna o un panno, acqua calda e detersivo per i piatti, quindi sciacquare bene. Assicurarsi di aver rimosso qualsiasi traccia di grasso e tutti i residui di cibo.</li><li>• NON immergere il cestello in acqua o altri liquidi.</li><li>• NON lavare il cestello in lavastoviglie.</li></ul>
<b>Vassoio di cottura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulire il vassoio di cottura con una spugna o un panno, acqua calda e detersivo per i piatti.</li><li>• Il vassoio di cottura presenta un rivestimento antiaderente. Per evitare di danneggiarlo, NON utilizzare utensili metallici per la pulizia.</li></ul>
<b>Camera di cottura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulire la camera di cottura con una spugna o un panno, acqua calda e detersivo per i piatti.</li><li>• Per rimuovere residui di grasso incrostato e di cibo dalla camera di cottura, applicare una miscela di bicarbonato di sodio e aceto, quindi pulire con un panno appena inumidito.</li><li>• Nel caso di macchie ostinate, far agire la miscela sull'area interessata per alcuni minuti, poi sfregarla e ripulirla.</li><li>• Controllare se la serpentina di riscaldamento presenta schizzi di olio o residui di cibo. Se necessario, pulirla con un panno inumidito. Prima dell'utilizzo successivo, accertarsi che la serpentina di riscaldamento sia completamente asciutta.</li></ul>
<b>Superficie esterna</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulire con un panno morbido o una spugna appena inumiditi, poi asciugare con un panno.</li></ul>

*Qualsiasi altro intervento deve essere eseguito da un rappresentante dell'assistenza autorizzato. Per consigli su Problemi e soluzioni, visitare [instantpot.co.uk](http://instantpot.co.uk) o contattare l'Assistenza all'indirizzo [support@instantpot.co.uk](mailto:support@instantpot.co.uk)*

## ⚠ AVVERTENZA

Per scongiurare il rischio di scosse elettriche e lesioni personali: <ul style="list-style-type: none"><li>• non immergere l'apparecchio in acqua.</li><li>• non risciacquare l'apparecchio in acqua corrente.</li><li>• non permettere che i poli del cavo elettrico si bagnino.</li></ul>	In caso di pulizia non adeguata, attorno all'elemento riscaldante possono accumularsi schizzi di grasso e residui di cibo, che possono causare fumo, incendi e lesioni personali.	Se si vede una fuoriuscita di fumo o se ne avverte l'odore, premere <b>Cancel</b> (Annulla), disinserire la spina e lasciar raffreddare l'apparecchio. Utilizzare un panno morbido e un detergente delicato per rimuovere eventuali schizzi di grasso o residui di cibo.
---	---	--

# Garanzia

## Garanzia limitata

Earlyview Ltd., distributore autorizzato di Instant Brands, Inc., e Instant Brands Inc. (insieme, "l'Azienda") garantiscono che questo prodotto è esente da difetti di fabbricazione e materiali, in normali condizioni di uso domestico, per un (1) anno dalla data effettiva d'acquisto. La presente Garanzia limitata è valida solo per l'acquirente originario e per l'uso nel Regno Unito. La presente garanzia non copre gli apparecchi utilizzati al di fuori del Regno Unito.

Per ottenere l'assistenza nell'ambito della presente Garanzia limitata, occorrono la prova della data effettiva d'acquisto e, su richiesta, la restituzione dell'apparecchio. A condizione che il funzionamento e la manutenzione di questo prodotto avvengano in conformità con le istruzioni scritte accluse all'apparecchio stesso (consultabili anche all'indirizzo [instantpot.co.uk](https://www.instantpot.co.uk)), l'Azienda provvederà, a sua esclusiva discrezione, a: (i) riparare i difetti di fabbricazione e materiali; oppure (ii) sostituire l'apparecchio. Nel caso di sostituzione dell'apparecchio, la Garanzia limitata sul prodotto sostitutivo scadrà a 12 mesi dalla data effettiva d'acquisto del consumatore.

L'Azienda non si fa carico dei costi di spedizione per gli interventi coperti da garanzia.

## Limiti ed esclusioni

Qualsiasi modifica effettuata o qualsiasi tentativo di alterare l'apparecchio potrebbero interferire con la sicurezza del suo funzionamento e determinare gravi lesioni personali e danni alle cose. Qualsiasi modifica effettuata o qualsiasi tentativo di alterare l'apparecchio o un suo componente renderanno nulla la garanzia, salvo che tale modifica o alterazione sia stata espressamente autorizzata dall'Azienda.

La presente garanzia non copre (1) la normale usura dei componenti; (2) i danni risultanti dall'uso negligente, irragionevole o improprio del prodotto, dal montaggio o dallo smontaggio scorretti, dall'uso contrario alle istruzioni, dalla mancata manutenzione ragionevolmente necessaria, da danni causati da forza maggiore (come incendi, alluvioni, uragani e tornado) o da riparazioni o modifiche effettuate da chiunque, a meno che l'intervento sia stato espressamente indicato e autorizzato dall'Azienda; e (3) riparazioni laddove l'apparecchio sia sottoposto a un uso diverso dal normale uso domestico, oppure quando venga usato in modo contrario alle istruzioni pubblicate per l'utente o l'operatore.

Nei limiti ammessi dalla legge applicabile, l'eventuale responsabilità civile dell'Azienda per prodotti o componenti che appaiano difettosi si limita alla riparazione o sostituzione del prodotto o componente dello stesso e non può superare il prezzo d'acquisto di un prodotto sostitutivo comparabile. Fatte salve le disposizioni riportate in questo documento e nella misura consentita dalla legge, (1) l'Azienda non fornisce alcuna garanzia, condizione o attestazione, espressa o implicita, derivante da usi, consuetudini commerciali o altro, in relazione all'apparecchio o ai componenti rientranti nella presente garanzia e (2) l'Azienda declina ogni responsabilità per danni indiretti, incidentali o consequenziali derivanti da o connessi all'uso o alle prestazioni del prodotto, danni relativi a qualsiasi perdita economica, perdita di beni, mancato guadagno o profitto, mancato godimento o utilizzo, spese di rimozione, installazione o altri danni consequenziali di qualsiasi natura.

L'acquirente può godere di diritti e rimedi ai sensi della legge applicabile, in aggiunta a quelli previsti dalla presente garanzia limitata.

# Garanzia

## Registrazione della garanzia

Si prega di visitare [instantpot.co.uk/support/register](http://instantpot.co.uk/support/register) per registrare l'apparecchio. Verrà chiesto di indicare il proprio nome, indirizzo e-mail, il nome del negozio, la data d'acquisto, il numero del modello e il numero di serie (entrambi riportati sull'apparecchio). La registrazione permette di essere informati su novità e ricette, nonché di essere contattati per eventuali avvisi di sicurezza relativi al prodotto. Con la registrazione si riconosce di avere letto e compreso le istruzioni per l'uso e le avvertenze accluse all'apparecchio.

## Assistenza sotto garanzia

- Nome, indirizzo e-mail o numero di telefono.
- Una copia della ricevuta d'acquisto originale con il numero d'ordine, il modello e il numero di serie.
- Descrizione del difetto del prodotto, con foto o video se possibile.

## Registrazione della garanzia

Instant Pot / Earlyview Ltd  
Unit 5 Hershaw Farm Business Park  
Kitsmead Lane  
Chertsey, Surrey KT16 0DN, Regno Unito

E-mail: [support@InstantPot.co.uk](mailto:support@InstantPot.co.uk)

Tel.: +44 (0)3331 230051

L'ultimo aggiornamento della presente garanzia risale al 1° settembre 2019 e si applica a tutti i prodotti venduti a partire dal 1° novembre 2019. Se il prodotto acquistato è coperto da una versione precedente della garanzia, essa continuerà a essere applicata.

## Riciclaggio

Questo prodotto è conforme alla Direttiva RAEE 2012/19/UE sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questo prodotto è conforme alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE e relativi emendamenti e alla direttiva sulla bassa tensione (LVD) 2014/35/UE e relativi emendamenti.

Questa marcatura indica che in tutta l'UE questo prodotto non va smaltito con gli altri rifiuti domestici. Per evitare che lo smaltimento incontrollato dei rifiuti causi possibili danni all'ambiente o alla salute degli esseri umani, riciclare l'apparecchio in modo responsabile, così da promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire il vecchio apparecchio, servirsi dei sistemi di reso e raccolta oppure contattare l'Assistenza per ottenere ulteriori informazioni sul riciclo e sulla RAEE.







# Instant™

## Instant Brands Inc.

11–300 Earl Grey Dr., Suite 383  
Ottawa, Ontario K2T 1C1, Canada

## Distribuito da

Earlyview Ltd (distributore ufficiale di Instant Brands)  
Unit 5 Hershaw Farm Business Park  
Kitsmead Lane  
Chertsey, Surrey KT16 0DN, Regno Unito

## Si invita a registrare il prodotto oggi stesso alla pagina:

[www.instantpot.co.uk/support/register](http://www.instantpot.co.uk/support/register)

## Recapiti

+44 (0) 3331 230051  
[support@instantpot.co.uk](mailto:support@instantpot.co.uk)  
[instantpot.co.uk](http://instantpot.co.uk)  
[instantpot.co.uk/instant-pot-shop](http://instantpot.co.uk/instant-pot-shop)

## Per unirsi alla community ufficiale Instant Pot:

[www.facebook.com/groups/InstantPotUKCommunity](http://www.facebook.com/groups/InstantPotUKCommunity)

## Scarica gratuitamente l'app



 @instantpotUK  
 @InstantPotUK  
 @instantpotuk

Fabbricato in Cina